

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



APLB-125

**ASSENTADOR DE PISO À
BATERIA COM VENTOSA**

Imagem ilustrativa



Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual a fim de ter um melhor aproveitamento da Ferramenta e evitar acidentes.

LYNUS[®]

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO	04
2 - SIMBOLOGIA	05
3 - APLICAÇÃO	05
4 - RISCOS E PRECAUÇÕES	06
5 - DADOS TÉCNICOS	07
6 - CONHECENDO O PRODUTO	07
7 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM	08
8 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	08
9 - PROBLEMAS X POSSÍVEIS SOLUÇÕES	09
10 - CERTIFICADO DE GARANTIA	09

1 - INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança que deposita nos Produtos LYNUS.

Ao utilizar Ferramentas à bateria, é necessário respeitar algumas medidas de segurança. Por isso ler atentamente este Manual. Conserve-o para poder consultar a qualquer momento e entregue-o se emprestar ou vender a Ferramenta a outra pessoa.

A LYNUS se isenta de todas as responsabilidades pelos acidentes e danos devidos ao não cumprimento das instruções contidas neste Manual, assim como das indicações de segurança.

Aviso - ler todos os avisos de segurança e todas as instruções. Desrespeitar os avisos e instruções pode provocar choque elétrico, incêndio, queimaduras, cortes e torções.

Este Produto não deve ser utilizado por pessoas com deficiência motora, sensorial ou mental. Este Produto não deve ser usado por crianças. O Produto deve ser utilizado apenas por pessoas capacitadas para operar a Ferramenta ou com acompanhamento de algum supervisor responsável.

O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus, foi projetada para uso e aplicação especificada neste Manual.

O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus foram projetadas para serviços onde requer colocação de piso cerâmico e porcelanato

O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus possui uma ventosa onde ao acionar o gatilho cria uma sucção prendendo o piso cerâmico e porcelanatos de medias máximas 80 x 80 com no máximo 30 kgf, com frequência de vibração podendo ser variado em 10 a 150 Hz/s, através de um potenciômetro.

2 - SIMBOLOGIA

Símbolos	Descrição
	Antes da utilização ler atentamente todo Manual de Instruções.
	Sempre utilizar os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual).
	Equipamento classe II, atende aos requisitos de segurança especificado para a Ferramenta.
	Atenção! Alerta de segurança, risco de acidente durante a utilização.
	Atenção! Risco de choque elétrico.
	Embalagem reciclável.
	Proibido descarte de pilhas e baterias em locais não determinados. A bateria desta Ferramenta, deve ser destinada a um Posto de Assistência Técnica para o descarte correto.
	Não compatível com excesso de umidade ou exposição à água.
	Não expor a Ferramenta, principalmente a bateria, a temperaturas acima de 40°C.
	Não expor a Ferramenta ao fogo, principalmente a bateria.

3 - APLICAÇÃO

O Assentador de Pisos Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa foi desenvolvido exclusivamente para auxiliar no assentamento de pisos cerâmicos pois possui uma ventosa para prender o piso cerâmico onde facilita na locomoção, assentamento e posicionamento, e possui também um poder de vibração variável para um assentamento uniforme evitando bolhas, desprendimentos, quebra entre outros.

4 - RISCOS E PRECAUÇÕES

O Assentador de Pisos Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa terão um excelente desempenho, seguindo-se as informações contidas neste Manual. O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa devem ser checados periodicamente antes da utilização, verificando-se sempre componentes defeituosos ou quebrados e quaisquer anormalidades. Caso necessário a substituição de algum componente do assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa, recomenda-se que os serviços sejam feitos por alguma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada LYNUS. O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa, não podem ser alteradas por terceiros sem autorização previa por escrito do Departamento de Engenharia LYNUS. Quaisquer serviços ou substituição de peças por não originais, e não feitos por técnicos capacitados, acarretará na perda total da garantia LYNUS.

Os usuários do assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa, têm a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar dos operadores e das pessoas próximas ao ponto de operação, conforme normas e as instruções contidas neste Manual.

Todos os envolvidos na utilização do assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa, devem estar familiarizados e treinados, observando-se a segurança na operação.

A utilização incorreta poderá ocasionar acidentes ao operador e aos envolvidos e também danos a Ferramenta.

Não utilizar a função “VENTOSA” do assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus, em pisos cerâmicos com alto relevo, porosos entre outros que a superfície da ventosa fique em 100%.

Não utilizar a função “VENTOSA” do assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus se o piso cerâmico tiver óleo sujeira e sempre limpar a ventosa para ter uma maior aderência ao piso.



· Sempre utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) - Abafador auricular, óculos de proteção, máscara anti-pó e luvas.

· Nunca opere o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.

· Não deixe o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa ao alcance de crianças e pessoal com dificuldades motoras.

· Não opere o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa com roupas largas, cabelos compridos soltos, perigo de acidente grave.

· Nunca exponha o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa à chuvas, excesso de umidade ou pó.

· Não opere o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa em lugares fechados sob exposição à gases, líquidos e substâncias inflamáveis.

· Não force demasiadamente o assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus com ventosa.

· Utilização para pequenos serviços.

5 - DADOS TÉCNICOS

Descrição	Especificação
Modelo	APLB-125
Tensão do carregador de bateria (V)	100-240 bivolt automático
Tensão da bateria (Vcc)	12
Frequência (Hz)	50-60
Potência do motor (W)	125
Capacidade da bateria (Ah)	2,2
Frequência de vibração (Hz/s)	10-150
Tamanho da ventosa (mm)	120
Capacidade de carga da ventosa (Kgf)	30
Tamanho máximo do Piso (cm)	80 x 80
Peso líquido (kgf)	1,2
Peso Bruto (kgf)	1,8
Dimensões da Produto	320 x 120 x 120

6 - CONHECENDO O PRODUTO



1. Ventosa
2. Seleção de frequência de vibração
3. Alavanca da sucção
4. Acionador da vibração
5. Bateria 12 volts

- 1.Ventosa:** Onde é formado o vácuo para segurar o piso.
- 2.Seleção de frequência de vibração:** onde seleciona a variação de vibração 1 menos vibração 5 mais vibração
- 3.Alavanca de sucção da ventosa:** Onde ao acionar você habilita a ventosa.
- 4.Acionador de vibração:** Liga e desliga a vibração.
- 5.Bateria:** Bateria íons de lítio.



ATENÇÃO

A operação O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus pode ocasionar acidentes ao operador e pessoas próximas, pois possui partes girantes, e o carregador da bateria é ligado na rede de energia normal.

Verifique e analise o ambiente de trabalho antes do início da operação, não opere em áreas externas em tempo chuvoso.

DESCARGAS ELÉTRICAS – podem causar a morte. Não toque em peças energizadas no interior ou partes girantes. Sempre trabalhe isolado com EPI´s apropriados.

Verifique quanto à segurança de seu local de trabalho. Mantenha o foco na operação.

Mantenha o ambiente limpo e ventilado.

Faíscas podem ocasionar incêndios. Certifique-se de que não haja materiais inflamáveis ou propícios à incêndios nas proximidades

FUNCIONAMENTO ANORMAL – ligue imediatamente para uma Assistência Técnica Lynus.

LEIA E COMPREENDA TODO MANUAL. ANALISE, PLANEJE, RESPEITE E EXECUTE!

7 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM

O assentador de piso Lynus APLB-125 a bateria Lynus acompanha:

- 1 – Acionador com ventosa
- 2 - Bateria 12v tipo palito
- 1 - Carregador de bateria bivolt automático
- 1 - Case
- 1 - Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

8 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para dar início a qualquer tipo de manutenção em equipamentos com alimentação elétrica ou a bateria, certifique-se de que o mesmo esteja sem a bateria e/ou desconectada da rede de energia, evitando acidentes no processo de manutenção e limpeza.

Faça limpeza diária em seu equipamento com um leve jato de ar ou um pano umedecido, limpado todos os orifícios de ventilação, evitando assim aquecimento demasiado, conseqüentemente a queima do motor.

As partes externas devem ser limpas com panos umedecidos com água e sabão líquido neutro, evitando que o líquido entre para parte interna da Ferramenta.

Antes de operar faça uma inspeção visual, caso note alguma anormalidade, ligue para nossa ASTEC no fone: (47) 3456-3736 que irá propor alguns testes específicos, não o resolvendo, indicará uma Assistência Técnica Autorizada Lynus mais próxima.

9 - PROBLEMAS X POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Problema	Provável causa	Possíveis soluções
Não carrega.	<ol style="list-style-type: none">1 - Carregador danificado.2 - Falta de energia.3 - Bateria descarregada.4 - Contato do carregador e/ou do acionador sujo ou danificado.	<ol style="list-style-type: none">1 - Ligue para ASTEC LYNUS e adquira um novo carregador ORIGINAL LYNUS,2 - Verificar tomada de alimentação ou cabo rompido caso necessário ligue para ASTEC LYNUS e adquira um novo carregador ORIGINAL LYNUS.3- Verificar carregador ou trocar a bateria, ligue para ASTEC LYNUS e adquira um novo carregador ORIGINAL LYNUS.4-Fazer limpeza dos contatos.
Falta de vibração.	<ol style="list-style-type: none">1 - Recarregar a bateria.2 - Troca do botão de acionamento ligue	<ol style="list-style-type: none">1 - Recarregar a bateria.2 - Troca do botão de acionamento ligue para ASTEC LYNUS e adquira um botão ORIGINAL LYNUS, leve seu assentador de pisos Lynus a uma Assistência mais próxima.
Não liga.	<ol style="list-style-type: none">1 - Verificar se está chegando energia na tomada especificada.2 - Carregador com problema.	<ol style="list-style-type: none">1 - Trocar de tomada e certificar-se que está chegando energia, 2-Ligue para ASTEC LYNUS e adquira um novo carregador ORIGINAL LYNUS.
Não aciona.	<ol style="list-style-type: none">1 - Verifique o gatilho de acionamento.	<ol style="list-style-type: none">1- Leve seu assentador de pisos em uma Assistência mais próxima.

Caso ocorra alguma anormalidade no funcionamento de sua Parafusadeira Lynus, entre em contato imediatamente com a Lynus pelo fone **(47) 3456-3736** ou através do e-mail **contato@lynus.com.br**. O revendedor não está autorizado a receber devolução ou efetuar troca da Parafusadeira sem aviso prévio.

11 - CERTIFICADO DE GARANTIA

A LYNUS, oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeitos de fabricação, pelos períodos conforme descritos a seguir. Pelo período de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (lei 8.078 art.50), caso produto for submetido a empresas de locações o mesmo terá garantia somente de 3 (três) meses como garantia legal (lei 8.078 artigo 26), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs.: esta garantia é válida somente para produtos originais LYNUS.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste Produto.

Pessoas cobertas pela garantia

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas consumidores).

Exclusão da garantia

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS.
- Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada e uso inapropriado do Produto.
- Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do Produto, ou seja, consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causada por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
- Danos causados pela não observância das instruções contidas neste Manual.
- Desgaste natural inerente à utilização do Produto.
- Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela LYNUS.
- Capacitores, interruptores, rolamentos e despesas de transportes.
- Sobrecarga mecânica e sobrecarga elétrica.



Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

Componentes quebrados e/ou ligado de maneira inapropriada, fugindo das instruções contidas neste Manual.

Limitações

A LYNUS não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as incluídas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

Direitos

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

Obrigações do Consumidor

Seguir as instruções de instalação, manutenção, operação, estocagem, segurança e serviços conforme especificado no manual de instruções e utilização que acompanha o equipamento.

Providenciar

- Ao encaminhar o produto a rede Autorizada LYNUS, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento;
- As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS é de responsabilidade do cliente;
- Ao adquirir a máquina, preencher os campos do item “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” localizado na contracapa traseira deste Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

Obrigações LYNUS

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao Consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia, serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede LYNUS a quem o produto foi encaminhado para conserto. E depende da disponibilidade de peças para reposição, observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.

Caso tenha dúvidas sobre o Equipamento, procure nosso Atendimento ao Consumidor no telefone 47 3456-3736 ou e-mail lynus@lynus.com.br.

A LYNUS reserva-se no direito de alterar este Manual sem prévio aviso.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por favor tenha sempre em mãos as seguintes informações quando for solicitar algum serviço:


Modelo:

Nº de Série: Data de Fabricação:

Revendedor:

Nº da Nota Fiscal:

Data da Compra: / / .

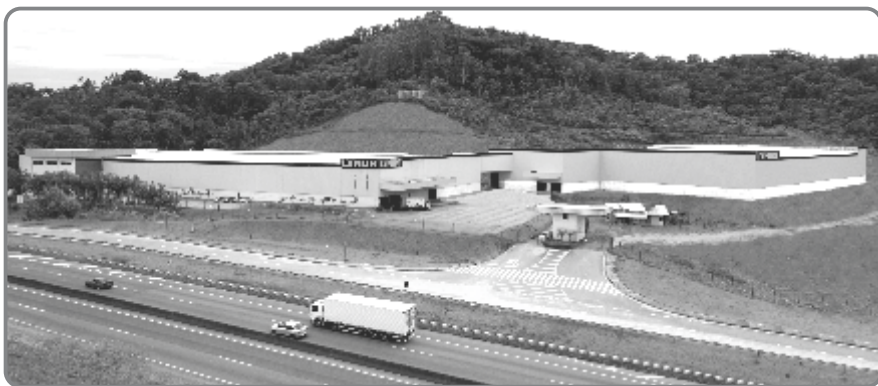

lynus@lynus.com.br
Fone: 47 3456-3736

LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

Importado e Distribuído por:

LYNUS IND., COM., IMP. E EXP. LTDA.

CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rod. BR-101 - Km 78 - nº 2500 - Distrito Itapocu

CEP 89245-000 - Araquari - Santa Catarina -BR

Fone/Fax: (47) 3456-3736 | www.lynus.com.br

ORIGEM: CHINA